

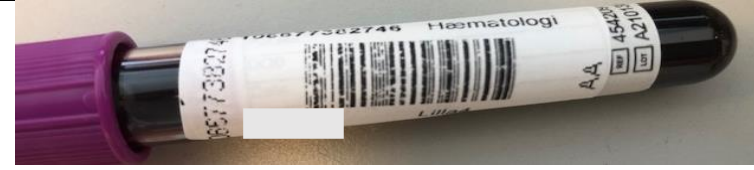









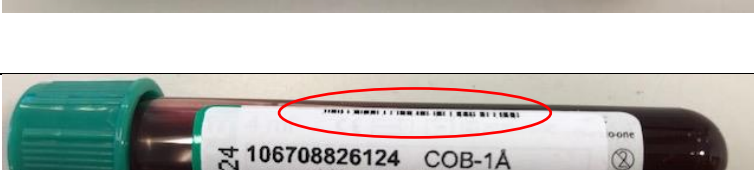



Korrekt placering og udseende af stregkoder på prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

	 <p>Helt korrekt placeret ovenpå label på rør og prøvenummer placeret opad imod proppen</p>
	 <p>Stregkoden er utydelig *</p>
	 <p>Stregkoden er utydelig *</p>
	 <p>Der mangler noget af stregkoden *</p>
	 <p>Der mangler noget af stregkoden. Webreq har ligget skævt i printer *</p>
	 <p>Stregkoden placeret forkert udenfor label på røret *</p>
	 <p>Stregkoden fra naboetiketten er synlig. Webreq-blanketten har ligget skævt i printeren *</p>

Dårlige/defekte stregkoder eller forkert placerede stregkoder giver risiko for fejl og forsinkelse af analysering.

Hvis nummeret på stregkoden ikke kan scannes eller læses, bliver prøverne kasseret.

Stregkoden skal påsættes helt glat på røret uden buler og løse hjørner.

* Udskriv og påsæt ny etikette korrekt inden forsendelse